

T-Home Sat TV-vevőegység

kezelési útmutatója



Együtt. Veled

 T-Home

1. Biztonsági előírások

A vevőkészülék elhelyezése

A készülék akkor működik optimálisan, ha:

- zárt helyiségben található, nincs kitéve villámcsapásnak, esőnek és közvetlen napsugárzásnak
- nem éri nagyon erős fény (nap, reflektor stb.)
- nem áll fűtőtest vagy egyéb hőforrás közelében
- száraz és szellős helyen található; a vevőkészülék jól szellőzik, függönyök, egyéb tárgyak, mint szekrény nem akadályozzák a levegő áramlását a készülék szellőzőnyílásain keresztül. Ne helyezzen semmit a készülékre, mivel az akadályozhatja a szellőzést!
- nedvességtől óvott helyen található
- biztonságos helyen áll, ahonnan nem eshet le
- gyerekek és állatok nem érhetik el
- a készülékhez tartozó kábellel csatlakoztatja az áramforráshoz. Hosszabbító használata nem ajánlott. A készüléket csatlakoztassa könnyen elérhető hálózati aljzathoz.

Figyelmeztetések és biztonsági előírások

- Ne nyissa ki a készüléket! Fennáll az áramütés veszélye!
- A vevőkészülék felnyitása jogi következményeket vonhat maga után!
- Az itt leírt biztonsági előírások be nem tartása esetén, a javítás, illetve csere költségei Önt terhelhetik.
- Vigyázzon, hogy a készülékbe ne kerüljön folyadék, illetve fémtárgy a szellőzőnyílásokon keresztül!
- A nedvesség rövidzárlatot (tüzet vagy áramütést) okozhat. Ne helyezzen a készülékre folyadékot tartalmazó tárgyat (vázát, cserepes virágot)!
- Ne permetezzen folyadékot a készülékre!
- Ha a készüléket folyadék éri, azonnal szakítsa meg az áramellátást és forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz!
- Ha a vevőkészülék jelentős hőmérsékletváltozáson ment keresztül, ne kapcsolja be azonnal, hagyja néhány óráig szobahőmérsékleten, hogy felmelegedjen vagy lehűljön.
- Mielőtt változtatna a tévét, a videó lejátszó vagy az antenna csatlakoztatásokon, szakítsa meg a vevőkészülék áramellátását (a csatlakozóaljzatnál vagy a készülék hátánál).
- Vihar esetén ajánlott a készülék kábelét és az antennakábelét is kihúzni a csatlakozóaljzathoz.
- A vevőkészüléket és a tévét a villámcsapás még akkor is megkárosíthatja, ha azok ki voltak kapcsolva.

Tartalomjegyzék

1. Biztonsági előírások	
A vevőkészülék elhelyezése.....	2
Figyelmeztetések és biztonsági előírások.....	2
2. Általános jellemzők	
Előlap	6
Hátlap.....	6
Távírányító	7
Elemek behelyezése	7
3. Csatlakozások	
Csatlakoztatás házimozsi rendszerre	9
Csatlakoztatás hi-fi-rendszerre.....	9
4. Első beállítások.....	10
5. Mindennapi használat	
1. Ki-Bekapcsolás	12
2. Csatornaválasztás	12
3. Csatorna információ	12
4. További információk.....	13
5. Hang és feliratozás nyelvének átmeneti kiválasztása.....	13
6. Kedvencek listájának létrehozása.....	13
7. Teletext	14
8. Elektronikus műsorkalauz	14
9. Rádió.....	15
10. A hangerő beállítása.....	15

6. Menü	
1. Nyelvi beállítások.....	16
2. Felhasználói beállítások.....	16
3. Készülék beállítások	18
4. Feltételes hozzáférés	20

7. Hibakeresés.....	21
----------------------------	-----------

Melléklet

Műszaki adatok	22
Környezetvédelmi szempontok.....	24



Figyelem! A kiadványban szereplő ábrák illusztrációk, a dobozban található termék kialakítása eltérhet a képeken szereplőtől.

2. Általános jellemzők

Előlap




1. P- Csatorna váltógomb
2. P+ Csatorna váltógomb
3. KI/BE kapcsoló
 - A vevőkészülék bekapcsolása (nyomja meg, majd engedje föl)
 - A vevőkészülék újra beindítása (nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig)
4. Állapot kijelző
5. Digitális kijelző
 - A vevőkészülék kikapcsolt állapota esetén mutatja az időt
 - A vevőkészülék bekapcsolt állapota esetén mutatja a csatorna számát vagy a státuszt
6. Előfizetői kártya olvasó

Hátlap



1. Műholdas antenna bemenet
2. HDMI (digitális audio-/videocsatlakozó)
3. Analóg audiócsatlakozó (Hi-Fi-egységhez)
4. Digitális hangcsatlakozó
5. Scart csatlakozó (videóhoz, DVD-hez)
6. Scart csatlakozó (tévéhez)
7. Tápegység csatlakozó

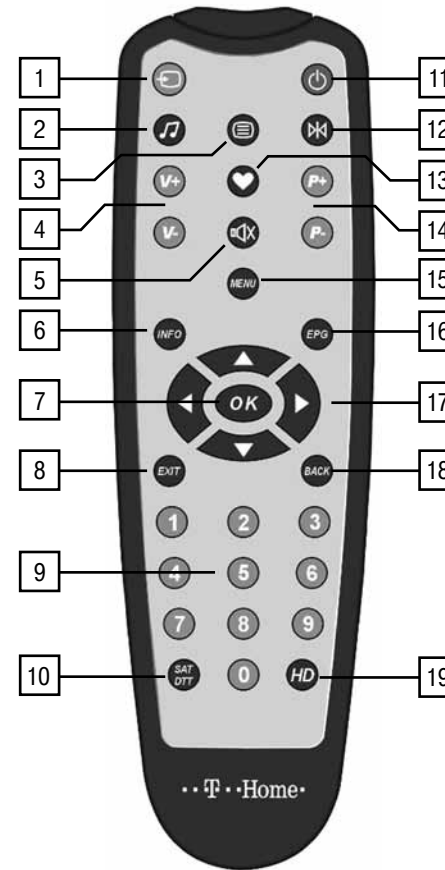

Távírányító

1. TV, vevőkészülék és az AUX-scart* váltógomb
2. Rádió
3. Teletext
4. V+/V- Hangerőszabályzó
5. Mute Hang ki-/bekapcsoló
6. INFO Programinfó
7. OK Választás megerősítése
8. EXIT Megszakítás, kilépés egy aktív menüből vagy üzemmódból
9. 0-9 Csatornakiválasztás és beállítás
10. Funkció nélküli gomb
11. KI/BE A vevőkészülék ki- és bekapcsolása
12. Funkció nélküli gomb
13. Kedvencek listája: Menj a kedvenchez!
14. P+/P- Csatornaváltó
15. MENÜ aktiválása
16. EPG Elektronikus műsorkalauz
17. Léptető gomb
 - A menü képernyői között lépeget
 - A programinformációk között és az EPG-ben lépeget
18. BACK/vissza: Vissza az előző képernyőhöz vagy módhoz
19. HD Képbeállítás (ha a HD funkció aktív)

Elemek behelyezése

1. Távolítsa el a távirányító hátlapját!
2. Helyezze be a csomagban található két 1,5 Voltos AAA-elemet.
3. Helyezze vissza a hátlapot.

3. Csatlakozások

Csatlakoztatás előtt bizonyosodjon meg, hogy rendelkezik a csatlakoztatáshoz szükséges alkatrészekkel, és a csatlakoztatandó készülék (tévékészülék, házimozsi rendszer, stb.) áramtalanítva van!

1. Ha olyan lapos képernyőjű tévékészülékkel rendelkezik, amely támogatja a HD technológiát, csatlakoztassa a vevőkészüléket és a tévékészüléket a HDMI kábellel. [1a]

Ha a tévékészüléke nem támogatja a HD technológiát, a Scart kábellel csatlakoztassa a vevőkészüléket a televízióval. [1b]

2. Ha videó-/DVD-lejátszó/felvevőhöz szeretné csatlakoztatni a műholdvevőt, a scart-csatlakozók segítségével csatlakoztassa a vevőkészülék VCR scartját a tévékészülék scart csatlakozójához.

3. A műholdvevő antenna kábelét csatlakoztassa a vevőkészülék műhold bemenetéhez.


4. Ezután helyezze a vevőkészülék 12V-os hálózati csatlakozóját a csatlakozó aljzatba.

5. Helyezze be az előfizetői kártyát a kártyaolvasóba, az arany színű fémlappal felfelé.

6. Kapcsolja be a tévét.

7. Válassza ki a megfelelő jélbemenetet a televízión, hogy a vevőkészüléken keresztül megjelenjen a vevőkészülék képe.

A Scart és HDMI jeleket a legtöbb mai tévén az INPUT-gomb megnyomásával találja meg. Ha nem találja a megfelelő jélbemenetet, olvassa el a tévékészülék használati útmutatóját. A tévé hátoldalán látható bemenet nevének (például „HDMI 1”) egyeznie kell a kiválasztott jélbemenettel.

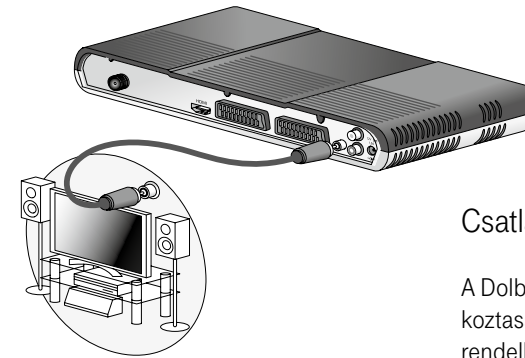


Csatlakoztatás házimozsi rendszerre

A Dolby digitális hanghatás eléréséhez csatlakoztassa a vevőkészüléket S/PDIF-bemenettel rendelkező házimozsi rendszerre. A koaxiális kábel egyik végét csatlakoztassa a DIGITÁLIS HANG kimenetre a másik végét pedig a házimozsi rendszer S/PDIF-bemenetére. (A szállítási csomag nem tartalmaz koaxiális kábelt.)



Figyelem! A vevőkészülék hangbeállítását is Dolby AC3-ra kell állítania (lásd a 19. oldalt)!

Dolby digitális minőségű adás esetében csak a házimozsi-rendszer közvetít hangot, a TV készülék nem. Ellenkező esetben mindkettő közvetít hangot.

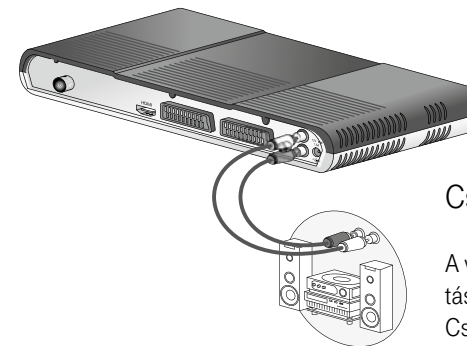

Csatlakoztatás Hi-Fi-rendszerre

A vevőkészülék Hi-Fi rendszerre való csatlakoztatása standard RCA audió kábellel lehetséges. Csatlakoztassa a vevőkészülék jobb (R/piros) és a bal (L/fehér) hangkimenetét a Hi-Fi rendszer AUX bemenetéhez. (A szállítási csomag nem tartalmaz audió kábelt.)

Tipp:

A csatlakoztatással a Hi-Fi rendszert rádióhallgatásra használhatja, ha a tévékészüléket kikapcsolja.

4. Első beállítások

1. Helyezze be az előfizetői kártyát (az aranyszínű fémlappal felfelé) a vevőkészülék CARD jelölésű nyílásába.

2. Kapcsolja be a TV készüléket!

3. Csatlakoztassa a STB készüléket a tápegységgel.

4. A bekapcsoláskor a készülék ellenőrzi, hogy található-e a rendszeren frissebb szoftververzió. Ha igen, az alábbi felirat jelenik meg a képernyőn:

„Letöltési folyamat. A készülék működésének javításához egy új szoftver letöltése szükséges. A letöltés alatt a képernyő fekete lesz. Ne kapcsolja ki közben a készüléket. A frissítés letöltéséhez nyomja az OK-t, vagy kilépéshez az Exit gombot.”

A letöltés több percet vesz igénybe, semmi esetre se kapcsolja ki a letöltés közben a készüléket. A letöltés végén a következő felirat jelenik meg a képernyőn:

„Letöltési folyamat. A letöltés befejeződött. Az új szoftver letöltése sikeres, a műsorokhoz való visszatéréshez nyomja meg az OK gombot.”

5. A képernyőn megjelenik az üdvözlő üzenet, és a vevőkészülék kijelzőjén az init/inSe üzenet.

Ha az üzenet maximálisan 30 másodpercen belül nem jelenik meg, mindaddig váltogassa a TV készüléken a jebemenetet, amíg az üdvözlő üzenet meg nem jelenik. A TV hátoldalán található bemenet nevének (pl. HDMI 1) meg kell felelnie a kiválasztott jebemenetnek.

6. A távirányítón található léptető gombok segítségével válassza ki a kívánt menünyelvet.

Tipp:

A magyar nyelvet egyszeri jobbra kattintással találja meg.

7. A léptető gombok segítségével válassza ki a kívánt országot.

8. Válassza a Gyorstelepítés menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot.

Tipp:

A léptető gombok segítségével válasszon a lehetőségek közül.

A készülék behangolja a rendelkezésre álló csatornákat, miután ez megtörtént válassza a „következő” ikont, majd nyomja meg az OK gombot!

A továbbiakban előforduló szoftverfrissítések esetén hasonlóan kell eljárni.

5. Mindennapi használat

1. Ki-Bekapcsolás

A készüléket a távirányítóval és a készülék előlapján is készenléti állapotba lehet kapcsolni (stand by). Ha a távirányítóval kapcsolja készenléti állapotba a készüléket, akkor a távirányítóval be lehet kapcsolni újra, de ha a készülék előlapján található gombbal kapcsolja készenléti állapotba, akkor távirányítóval nem lehet visszakapcsolni csak a készülék előlapján. Ha a készülék előlapján kapcsolja készenléti állapotba a készüléket, a készülék előlapján minden kijelzés eltűnik, az óra sem látható. Ilyenkor minimális a készülék áramfelvétele, ha lehetséges ezt az állapotot használja.

2. Csatornaválasztás

Távirányítóval

A csatornaváltáshoz a távirányító P+ vagy P- gombjait használja, vagy írja be a kívánt csatorna számát.

Csatornalistából

Az OK gomb megnyomásával aktiválhatja a csatornalistát. A léptető gombok segítségével válassza ki a kívánt csatornát, és nyomja meg az OK gombot, hogy megerősítse választását.

Tipp:

A jobb és bal léptető gombok segítségével oldalra is lapozhat a csatornalistában.

3. Csatorna információ

Csatornaváltáskor egy programkijelző jelenik meg a képernyőn. Ezen olvasható a csatorna száma és neve. A felhasználói beállításokban megváltoztathatja a kijelzés időtartamát.

4. További információk

Ha még több információt szeretne megtudni a programról, nyomja meg az INFO gombot.

- A jobb léptető gomb megnyomásával többet olvashat a kiválasztott csatornán várható következő programról.
- Le és fel lépegetve a léptető gombokkal megtudhatja, hogy milyen programokat sugároznak jelenleg más csatornákon. Nyomja meg az OK gombot, hogy további választási lehetőségek jelenjenek meg.
- Vissza a TV nézethez – Válassza ezt az opciót a kívánt csatorna megtekintéséhez.
- Összefoglaló– Megtekintheti a kiválasztott csatornára vonatkozó bővebb információkat. (A piros nyíl több szöveget jelöl. A léptető gombok segítségével fel és le lépegethet a szövegben.)
- Opciók – Nyelv, felirat és kedvencek témakörben további választási lehetőségeket kínál. (A következő bekezdésben részletes, pontokba szedett információkat talál.)

5. Hang és feliratozás nyelvének átmeneti kiválasztása

1. Nyomja meg az INFO gombot, nyomja meg az OK gombot, majd válassza az Opciók szövegmezőt! (A választását az OK gomb megnyomásával erősítse meg.)
2. A hang és feliratozás nyelvének kiválasztásához a távirányító segítségével válasszon az elérhető nyelvek közül. Abban az esetben, ha nincs választási lehetőség, csak egy elérhető kísézőhang, vagy felirat található, nem aktiválhatóak a „Kísézőhang”, illetve „Feliratok” mezők.

A beállítás azonnal érvénybe lép. Az EXIT gomb segítségével kiléphet a menüből.

6. kedvencek listájának létrehozása

A **felhasználói lista** menüben összeállíthatja a kedvenc csatornák listáját (lásd a 17. oldalon). (Ha nem hozza létre a Kedvencek listáját, a főlista jelenik meg.)

1. Nyomja be az INFO gombot, majd az OK gombot, válassza az Opciók, majd a preferál opciót. (A választásokat az OK gomb megnyomásával erősítse meg.)

▪ Kedvenc csatorna



- **Bekapcsol:** a lista nincs használatban. Jelölje be és nyomja meg az OK gombot a lista aktiválásához.
- **Kikapcsol:** a lista használatban van. Jelölje be és nyomja meg az OK gombot a lista kikapcsolásához.

▪ Megtekintett csatorna

- **Hozzáad:** a megtekintett csatornát felveszi a listára.
- **Töröl:** A megtekintett csatornát törli a kedvencek közül.

Az alábbi módosítások bármikor lehetségesek, függetlenül attól, hogy a lista aktív van vagy sem.

7. Teletext


A teletext csak akkor elérhető, ha a csatorna biztosítja ezt a szolgáltatást. A teletext bekapcsolásához nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg még egyszer a  gombot, ha a szöveget áttetsző háttérrel szeretné olvasni. A kívánt oldal megtekintéséhez használja a számbillentyűket. Lépkedjen fel és le a távirányító P+/P- gombjaival. A teletextből az EXIT gombbal tud kilépni.

8. Elektronikus műsorkalauz



Az elektronikus műsorkalauz (EPG) az összes csatorna által sugárzott műsorra vonatkozó információkat tartalmazza. A szolgáltatás a műsorszolgáltató által közzétett információk függvényében elérhető. Nyomja meg az EPG gombot az elektronikus műsorkalauz megnyitásához. Az EPG-n keresztül egyszerre több csatorna műsorait is áttekintheti. Az Ön által választott csatorna aznapi műsorajánlatának megtekintéséhez a bal és jobb léptető gombokat kell használnia. A programok között a lefele és felfele nyilakkal lépegethet. A P- és P+ gombok segítségével lépegethet a napok között. Az elektronikus műsorkalauzból való kilépéshez és a választott csatorna eléréséhez nyomja meg az OK gombot. A szívét ábrázoló -gomb megnyomásával meg tudja változtatni az EPG beállításait, hogy a képernyőn egy lista jelenjen meg.

A listából válasszon ki egy csatornát az aktuális és későbbi műsorok megtekintéséhez. A jobb oldali léptető gombbal lépjen be a műsorlistába, ott lefele és felfele lépegethet. A csatornalista eléréséhez a bal léptetőgombot kell megnyomnia. Ebből a nézetből a szívét ábrázoló gomb megnyomásával tud visszalépni az EPG főoldalra, vagy az exit gombbal tud visszalépni a TV nézethez.

9. Rádió

Nyomja le a  rádió gombot a távirányítón, hogy rádiós üzemmódra váltson. Válassza ki a kívánt rádiócsatornát. Az EXIT gomb segítségével kiléphet a rádiós üzemmódból.

10. A hangerő beállítása

A hangerő beállításához használja a V+ és V- gombokat. A hang elnémításához nyomja meg a  Némít gombot. Visszaállításához újra nyomja meg a  Némít gombot.



Figyelem! A VCR scart csatlakoztatás, a Hi-Fi és a digitális hang kimenet csatlakoztatása esetén ez a művelet nem lehetséges.

6. Menü

1. Nyelvi beállítások

Nyomja meg a MENÜ gombot. A léptető gombok segítségével válassza ki a NYELVEK/ORSZÁG menüt, majd nyomja meg az OK gombot. Válassza ki a képernyőmenü nyelvét (OSD), majd válassza ki a hang és a szöveg nyelvét is a léptető gombok segítségével. A hangot és a feliratozás szövegét illetően a nyelvi beállítások minden olyan csatorna esetében érvényesek lesznek, amelyek esetén megvan az adott választási lehetőség. A képernyőn válassza ki a Rendben opciót és nyomja meg az OK gombot a távirányítón, hogy megerősítse az új beállításokat. Nyomja meg az Exit gombot, vagy a Törlés szövegmezőn nyomjon OK gombot, ha mégsem akarja végrehajtani a változtatást. A főmenüből való kilépéshez is az EXIT gombot kell megnyomni.

Tipp:

A nyelvet egy műsor nézése közben is meg tudja változtatni, ha megnyomja az INFO gombot. (Ezután nyomja meg az OK gombot és válasszon a lehetőségek közül.)

Ennek előfeltétele, hogy a csatornán több nyelv közül lehessen választani.

2. Felhasználói beállítások

2.1 Gyerekzár beállítások.



Figyelem! Ha zárolt csatornát akar nézni, ahhoz minden egyes alkalommal be kell írnia a PIN-kódot!

Nyomja meg a MENÜ gombot. Válassza ki a FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK, majd a gyerekzár beállítások-at. (Választását az OK gomb megnyomásával erősítheti meg.)

Írja be a PIN-kódot. (A standard Pin-kód: 1234.) Válassza ki a csatornalistát. Megjelenik a csatornalista. Válassza ki a zárolni kívánt csatornát, és nyomja meg az OK gombot a csatorna kijelöléséhez. Ezt ismétlje meg minden zárolni kívánt csatorna esetében. A léptető gombok segítségével lépegesen lefelé. A csatornaoldalak között az OK gombbal lapozhat. Ha kijelölte a zárolni kívánt csatornákat, nyomja meg az OK gombot. (A zárolt csatornák neve mellett egy pipa jelenik meg.)

A VISSZA gomb megnyomásával kiléphet anélkül, hogy a beállításokat megerősítené. EXIT gomb megnyomásával kiléphet a menüből.

Ne feledkezzen meg a PIN-kód megváltoztatásáról sem! (Lásd a 6.4.2. pont.) Ellenkező esetben az 1234 standard PIN-kód marad érvényben.

2.2 Megjelenítés

A csatornainformáció megjelenítési idejét lehet beállítani. A választott idő melletti négyzetet kell OK gombot nyomni. A négyzetek között a bal/jobbsal kurzorral tud mozogni, majd a le és a jobb kurzor megnyomása után a „Rendben” szövegmezőn állva kell OK gombot nyomni.



2.3 Kedvencek beállítása

Nyomja meg a MENÜ gombot. Válassza a FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK, majd a Kedvencek beállítása funkciót. (Választását az OK gomb megnyomásával erősítheti meg.) Aktiválja a Kedvenc csatornák opciót. (Választását az OK gomb megnyomásával erősítheti meg.) Válassza ki a Csatornalistát és nyomja meg az OK gombot. Jelölje be kívánt csatornákat. Válasszon ki egy csatornát, majd nyomja meg az OK gombot, és a csatorna kijelölésre kerül. Ezt végezze el minden olyan csatorna esetében, amelynek szerepelnie kell a kedvencek között. A léptető gombok segítségével lapozzon az oldalak között. A csatornaoldalak között az OK gombbal lépegethet. (Ha egy oldalnyi ki van jelölve.)



Figyelem! A csatornák sorrendjén nem lehet változtatni.

Tipp:

A teljes csatornalista és a kedvencek listája között a szívet ábrázoló gombbal tud lépegetni. A képernyő tetején  jelenik meg, ha a kedvencek listáját bekapcsolja, és , ha kikapcsolja.

Ezzel kapcsolatosan olvassa el az 5.6 pontot, hogy az INFO-gomb segítségével miként tudja karbantartani és használni a kedvencek listáját.

3. Készülék beállítások

3.1 Kép beállítások

HD-kompatibilis lapos képernyő

1. Nyomja meg a MENÜ gombot. Válassza ki a Készülék beállítások és Kép beállítások funkciót. (A választást az OK gomb megnyomásával erősítheti meg.)

Ha a HDMI csatlakozón keresztül csatlakoztatta a vevőkészüléket a HD-kompatibilis TV készülékhez, akkor a HD kimenetek aktiválása funkcionál válassza az IGEN-t.

2. FELBONTÁS: Válassza kimenő felbontásnak az 1080i mezőt

3. AUX SCART videó szabvány: PAL vagy S-Video.



Figyelem! Az AUX-scart videókimenet nem HD-, hanem SD-minőségű. A vevőkészülék HDMI-kimenetének használata esetén, a TV scart csak PAL-videójeleket (RGB) fog közvetíteni.

Az új beállítások megerősítéséhez válassza a Rendben opciót, majd nyomja meg az OK gombot. Válassza a törlés opciót, ha változtatás nélkül vissza szeretne lépni. A menüből való kilépéshez nyomja be az EXIT gombot.

Normál tévékészülék

1. Nyomja meg a MENÜ gombot. Válassza ki a készülék beállítása- és Kép beállítás funkciót. (Választását az OK gomb megnyomásával erősítheti meg.) Ha a vevőkészüléket nem HD-kompatibilis képernyőhöz, hanem egy standard 16/9-es vagy 4/3-as tévékészülékhez csatlakoztatta, a HD KIMENETEK AKTIVÁLÁSÁT NEM-re kell állítania. Ebben az esetben a HDMI-kimenet nem fog jelet továbbítani.

2. A HD KIMENETEK AKTIVÁLÁSA opciónál: válassza a NEM-et!

3. TV formátum: válassza az Ön tévéjére jellemző, 16/9 vagy 4/3 formátumot.

4. Amennyiben 4/3-as a tévéje, válassza a KÉPMÉRET VÁLTOZTATÁSA opciót: válasszon a széles formátum (Letter-box javasolt) vagy Pan and Scan közül

5. TV SCART: PAL vagy RGB/PAL

6. AUX SCART a videohoz: PAL vagy S-video

Az új beállítások megerősítéséhez válassza ki az OK opciót, és nyomja meg az OK gombot. Válassza a törlés opciót, ha változtatás nélkül vissza szeretne lépni.

A menüből való kilépéshez nyomja be az EXIT gombot.

3.2 Hang beállítások

1. Nyomja meg a MENÜ gombot. Válassza a Készülék beállítása- és Hang beállítások opciót. (Választását az OK gomb megnyomásával erősítse meg.)

2. A vevőkészülék hangerősségének szabályozásához nyomja meg többször a + vagy a – gombokat, hogy növelje, illetve csökkentse a hangerőt. (Ezzel a funkció ugyanarra szolgál, mint a távirányító V+ / V- gombjai.)

3. Ha házimozzi rendszerrel rendelkezik, a Dolby AC3 funkciót IGEN-re kell állítania.



Figyelem! Dolby digitális adás esetén csak a házimozzi rendszer fog hangot közvetíteni, a tévékészülék nem. Ha az adás nem Dolby digitális minőségű, mindkét rendszeren keresztül hallhatja a hangot.

Az új beállítások megerősítéséhez válassza az OK opciót, majd nyomja meg az OK gombot. Válassza a törlés opciót, ha változtatás nélkül vissza szeretne lépni. A menüből való kilépéshez nyomja be az EXIT gombot.

3.3 Gyári beállítások visszaállítása

A vevőkészülék eredeti gyári beállításait az alábbiak szerint tudja újra aktiválni.

1. Nyomja meg a MENÜ gombot. Válassza ki a Készülék beállítása funkciót, majd a Gyári beállítások visszaállítása opciót. (Választását az OK gombbal erősítheti meg.)

2. Írja be a vevőkészülék PIN- kódját (általában: 1234), hogy sikeresen végrehajtsa a visszaállítást. A kódot a Redben megnyomásával erősítse meg. A művelet visszavonásához nyomja meg a **törlés** gombokat, vagy nyomja meg a távirányítón az EXIT gombot.
3. A vevőkészülék visszaállításának megerősítéséhez válassza a **Megerősítés** opciót, és nyomja meg az OK gombot.
4. Ezzel minden csatornát és beállítást kitérölt, és a készülék most az „Első beállítás” képernyőt jelzi ki (lásd 10. oldal)



Figyelem! A 0000 kód nem használható. Ha megerősítette a változtatást az OK gomb megnyomásával, és miután megismételte az új kódot, már nem léphet vissza! Ahhoz újra be kell lépnie, és a kódot vissza kell állítania 1234-re.

Tipp:

A vevőkészülék gyárilag beállított standard kódja: 1234.

4. Feltételes hozzáférés

4.1 Előfizetői információk

A Smart kártyán található információk jeleníthetők meg.

4.2 PIN megváltoztatása

Az aktuális PIN kód itt változtatható meg. A változtatáshoz meg kell adni a jelenlegi kódot (alap esetben 1234). Ezután meg kell adnia az új kódot, majd meg kell erősítenie (újra be kell írni), és a „Rendben” szövegmezőn OK gombot nyomva tárolódik a kód.

4.3 Korhatár besorolás

A műsorok korhatár alapján történő zárolását lehet beállítani e menüpontban. A korhatár beállítás szintje szövegmezőjében levő kategóriát meghaladó műsorokat nem lehet megjeleníteni csak PIN kód begépelése után. A korhatár besorolás szintjét csak a PIN kód megadása után lehet menteni a „Rendben” mezőn az OK gomb megnyomásával.

4.4 Conax CA információk

A titkosító rendszer információi találhatóak meg itt.

7. Hibakeresés

Hibakeresés a vevőkészülék használata során

A távirányítóval nem lehet a vevőkészüléket irányítani.

- Bizonyosodjon meg, hogy a megfelelő távirányítót használja.
- Tartsa a távirányítót a vevőkészülék irányába. Bizonyosodjon meg, hogy a jel irányában nem találhatók olyan tárgyak, amik annak közvetítését gátolnák.
- Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően be vannak-e helyezve. Cseréljen elemet, ha szükséges.

A vevőkészülék kijelzőjén a következő jelenik meg: -- : --

- Nyomja meg a KI/BE gombot a készülék bekapcsolásához.

A képernyő fekete színre vált, vagy a kijelzőn egy hibaüzenet jelenik meg.

- Kapcsolja ki-majd be a készüléket, ha így sem működik, végezze el a gyári beállítások visszaállítását.

A kép lefagy vagy közvetítési probléma áll fenn.

- Ellenőrizze a vezetékeket (lásd a Csatlakoztatások fejezetet)

A vevőkészülék nem talál csatornát.

- Végezze el a gyári beállítások visszaállítását.

Egyéb hibaüzenetekkel forduljon a 1412-es a Magyar Telekom hálózatából (vezetékes, mobil) díjmentes ügyfélszolgálathoz.

Melléklet

Műszaki adatok

Átviteli standard

DVB-S2, DVB-S, MPEG-2, MPEG-4

Műholdbemenetek

Műhold RF-bemenet

Bemeneti frekvenciatartomány: 950–2150 MHz

Bemeneti jel teljesítmény: -25-től -65 dBm-ig

Bemeneti impedancia: 75 Ohm

KU-sávszélesség: 10,7–12,75 GHz

LNB-áram 13/18 V, max. 400 mA – túlterhelés-védelem

22 kHz LNB-vezérlő és DiSEqC 1.1

Szimbólumfrekvencia: 10–30 MS/s

Kódfrekvencia: 1/2 - 7/8

Sávterjedelem: 36 MHz

Videodekódoló

MPEG-2

Standard MPEG-2 MP HL

Bemeneti frekvencia (max.): 80 Mbps

MPEG-4 PART 10/H.264

MPEG-4 AVC HP L4-nél (HD)

Bemeneti frekvencia (max.): 20 Mbps

MPEG-4 AVC HP L3-nál (SD)

Bemeneti frekvencia (max.): 10 Mbps for HP ved L3

Hangdekóder

MPEG-1-/MPEG2-lag I

MPEG-1/MPEG2-lag II (Musicam-lyd)(2.0)

DOLBY AC3-kimenet

Hangdekóder, mintavételi frekvencia: 32, 44,1 vagy 48 kHz

Felbontás / jelformátum

HD: 1280 x 720 50 Hz-nél progresszív
vagy 1920 x 1080 50 Hz-nél váltott soros

Képarány 16/9

SD: képarány 4:3 és 16:9

Konvertálás: Pan and Scan, Letter-box

Kimeneti csatlakozók

TV-SCART

AUX-SCART

2XRCA audio

RCA S/Pdif koaxiál

HD-kimenet

HDMI HDCP-vel

Hangkimenet

Hi-fi-hangkimenet

S/Pdif koaxiális

Feltételes hozzáférés

1 x ISO/IEC 7816 smart kártya olvasó

Előlap

4 számjegyű színes kijelző, narancsszínű

Állapotjelző: 1 lámpa 2 színű

IR-érzékelő: 38 kHz

3 gomb

1 smart kártya olvasó

Hátlap

1 x IEC169-24 F-típus, csatlakozóhévely (SAT be)

2 x SCART (TV, AUX)

1 x HDMI

A Magyar Telekom a változtatás jogát fenntartja. A dekóder funkcionalitása (működése és a Felhasználói Kézikönyv tartalma közötti eltérések a megvalósított továbbfejlesztésekből adódhatnak. A változásokra vonatkozó információk az alábbi webcímen találhatóak: www.t-home.hu

Környezetvédelmi szempontok

A csomagoláson, illetve a terméken található szimbólumok jelentése



A terméket szelektív módon kell újrahasznosítani, ne dobja a háztartási hulladék közé.



A csomagolás újrahasznosítható anyagból készült, ezért nem távolítható el a háztartási hulladékkal.



A műanyag újrahasznosítható, ezért nem távolítható el a háztartási hulladékkal.

Újrahasznosítás és a termék eltávolítása

Az újrahasznosítás egyszerűbbé tétele érdekében kérjük, kövesse a szeméttípusra vonatkozó helyi szabályozást.

Ha a termék elemet tartalmaz, azt az erre alkalmas helyen kell leadni.

Az európai törvénykezés értelmében az elektromos vagy elektronikus termékek közé sorolt árukat leadhatja

- a forgalmazónál, ha új terméket vásárol,
- a helyi környezetbarát begyűjtő állomásokon.

Így Ön is részt vehet az újrahasznosításban és az elektromos, illetve elektronikus hulladék újrahasznosításának fejlesztésében, ami fontos környezetünk védelme és az emberi egészség számára.

Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékairól (weee) szóló európai előírás

A környezet fenntarthatóságának érdekében fontos a szemét mennyiségének csökkentése újrahasznosítás, recirkulálás, komposztálás és energiakinyerés révén. A 2005.08.13. után árusított elektromos készülékekre vonatkozó előírásnak megfelelően, vevőkészülékét ingyen visszajuttathatja a készülék értékesítőjéhez, aki újrahasznosításáról gondoskodik – a visszajuttatott készülékek mennyisége és fajtája által állított korlátokon belül. A készülék emberi és állati egészségre káros anyagokat tartalmaz, amik újrahasznosíthatók.

Veszélyes anyagot tartalmazó elektronikai berendezések korlátozására vonatkozó előírás (RoHS)

Vevőkészüléke, valamint a vele járó elemek megfelelnek az RoHS-előírásnak. Veszélyes anyagot, mint ólom, higany és kadmium, nem tartalmaznak. Ezzel elkerülhető a környezetszennyezés és az újrahasznosításban dolgozók egészségi károsodása. A távirányító elemeit könnyen eltávolíthatja.



Figyelem! A távirányító elhasználdott elemeit egy alkalmas gyűjtőhelyen adja le, és ne dobja a háztartási hulladék közé!

Biztonság:

A csatlakoztatásra vonatkozó emlékeztető

7-es számmal jelölt csatlakozás: veszélyes feszültség.

A vevőkészülék áramfogyasztása

Az áramfogyasztás és a készülék elhasználódásának optimalizálására javasoljuk, hogy azt standby-módba állítsa, amikor nem használja. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket



Kiadó: Magyar Telekom Nyrt.
Kiadva: 2009. szeptember
A változtatások joga fenntartva.

Együtt. Veled



Home